

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

## RealFlame®

### ЭЛЕКТРОКАМИН AREA1106


Напряжение 230V, 50 Гц

Мощность 1600 Вт

Мощность нагрева 750Вт/1500Вт

Две лампы накаливания 230V, E14 по 40 Вт

Размеры габаритные : в/ш/г/л 580x940x132(мм)

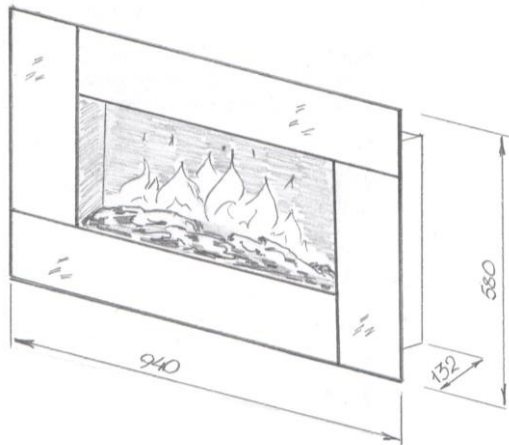

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ КАК ПАМЯТКУ.**

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

**ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.**

**ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ., ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.**

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.


Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

1. Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать прибор.
2. Камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легко горючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности камина и не должны касаться боковых поверхностей.
3. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
4. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
5. Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилок, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
6. Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.
7. Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
8. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
9. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
10. Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.
11. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
12. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
13. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

**Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.**

## УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА

1. Все действия производить со снятой передней стеклянной панелью.
  2. Отметьте горизонтальную линию на стене в 1040 мм от уровня пола, разметьте и просверлите 4 отверстия согласно крепежной пластине.
  3. Поместите дюбеля в отверстия, используйте саморезы, чтобы надежно закрепить пластину.
  4. Закрепите крепежный кронштейн L на основании камина, повесьте камин на крепежной пластине, отметьте правильные положения крепежного кронштейна L для этих двух отверстий на стене.
- Снимите электрокамин, засверлите отверстия и вставьте дюбеля.  
Повесьте электрокамин на стену и закрепите саморезами надежно нижний кронштейн к стене.
4. Навесьте переднюю стеклянную панель для электрокамина.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Из соображения безопасности, пожалуйста, используйте комплектующие электрокамина

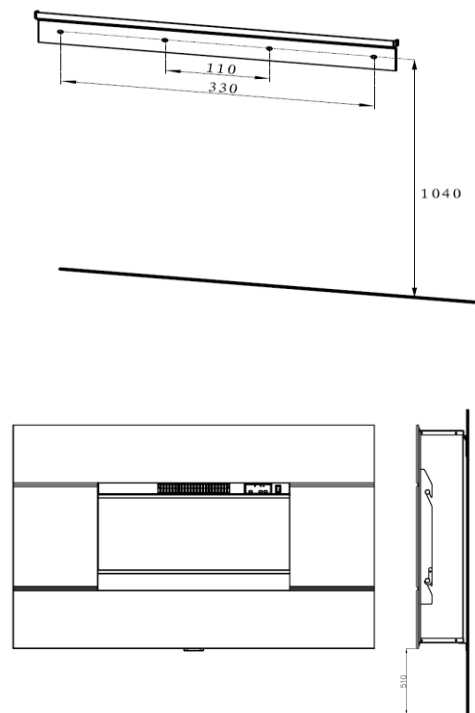

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Электрокамин включите в электрическую розетку с заземлением 10 ампер, 230 вольт переменного тока

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность не допускаются перегибы и острые края, он должен располагаться не на проходе, чтобы не споткнуться или не зацепился, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травм.


При необходимости установить электрическую розетку воспользуйтесь услугами профессионального электрика. Используемые для установки материалы, розетки, провода должны соответствовать местным строительным норм и правилам и другим действующим нормативным актом.


**ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПЕРЕГРЕВА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЫХОД И ПРИТОК ВОЗДУХА К ЭЛЕКТРОКАМИНУ**

## УПРАВЛЕНИЕ

Панель управления электрокамином располагается за крышкой в правом верхнем углу электрокамина.


- Кнопка **A** должна быть включена (I) для управления электрокамином.

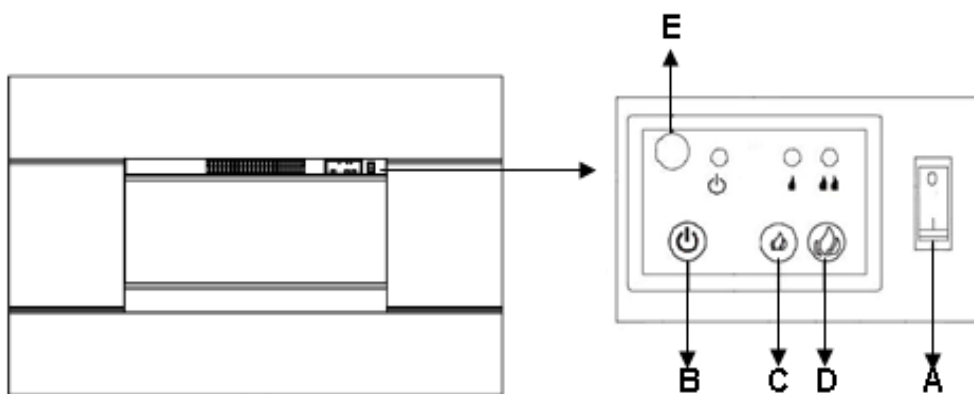

- нажмите выключатель питания **B**  на панели управления или на пульте ДУ, включится эффект пламени.

Эффект пламени можно регулировать при помощи кнопки **Dimmer** на пульте управления. Нажмите один раз на кнопку **Dimmer** и яркость пламени будет автоматически меняться от яркого к слабому и наоборот, для того чтобы зафиксировать понравившуюся яркость необходимо повторно нажать кнопку **Dimmer** и эффект зафиксируется в этом положении.

- обогрев включается при помощи кнопок :

**C**  или на пульте ДУ - включится малая мощность обогрева, сверху загорится индикатор подтверждающий, что обогрев включен. Повторное нажатие выключит обогрев.

**D**  или на пульте ДУ – включится максимальный обогрев, сверху загорятся индикаторы. Повторное нажатие выключит обогрев.

**E** – приемник сигнала пульта ДУ

Любое обслуживание электрокамина производить только с выключенным питанием и подождите не менее 5 минут, чтобы дать остыть нагревающимся частям электрокамина, чтобы избежать случайного ожога кожи.

## **ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК**

В электрокаmine использованы две свечеобразные лампы накаливания E14 мощностью не более 40Вт. Когда вы заметили, что пламя стало более тусклым или его не видно совсем, необходимо заменить перегоревшие лампы.

1. Снять переднее стекло.
2. Найдите и проверьте, лампочки, чтобы определить, какие лампы требуют замены.
4. Выверните лампу против часовой стрелки.
5. Вставьте новую лампу.
6. Закрепите переднюю панель электрокамина.

## **ЧИСТКА СТЕКОЛ**

Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью. Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

**Не допускайте попадания воды во внутренние части электрокамина.**

**Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.**

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Организация \_\_\_\_\_

(\* ) Гарантия не распространяется на лампы.